


CODE NA1481F_D6

TYP

HP Compact Minidrive 15/20 A blue

BANDSPEZIFIKATION

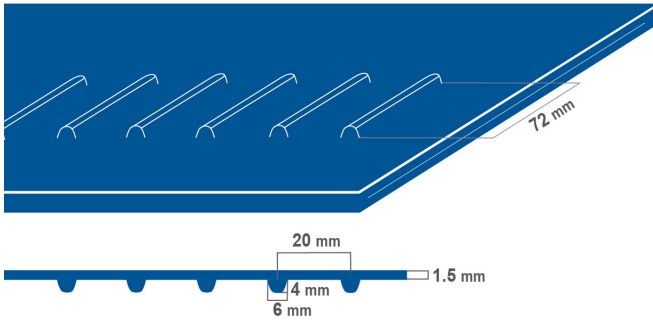

Beschreibung	Kompaktes Zahntransportband mit verstärktem und stabilisiertem Zugträger		
Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System		
Gesamtdicke	1.50 mm	0.06 in.	
Gewicht	1.70 kg/m ²	+ 0.11 kg/m	(pro Zahnreihe)
	0.35 lbs./sq.ft	+ 0.07 lbs./ft	(pro Zahnreihe)
Oberfläche	Glatt		
Farbe	HP® blau		
Reibwert Index	MF		

BANDKONSTRUKTION

Zugkraft bei 1% Dehnung	10 N/mm	57 lbs./in.	
Teilung	20 ± 0.4 mm	0.79 ± 0.16 in.	
Temperatur ⁽¹⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max.	+90 °C	194 °F
⁽¹⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen			
Max. Produktionsbreite	800 mm	31 in.	
Minimaler Trommeldurchmesser:			
■ Biegung	20 mm	0.8 in.	
■ Gegenbiegung	50 mm	2.0 in.	
Reibwert auf der Seite:			
■ Edelstahl - trocken/nass	0.50/0.42 [-]		
■ UHMW ⁽²⁾ - trocken/nass	0.42/0.35 [-]		
⁽²⁾ UHMW = Ultra High Molecular Weight			

EIGENSCHAFTEN

Feuchttempfindlich	nein
Eignung für Metallsuchgerät	ja
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	nein
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein
C.I.P. (Clean In Place)	ja
Gleitende Abtragung auf Kunststoffstangen UHMW ⁽²⁾	ja
Rollende Abtragung	ja
Muldung auf Abtragung	nein
Z-Förderer	nein
Schrägtransport	nein
Staubetrieb	nein
Kurvenförderer	nein
Chemische Beständigkeit link	12

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
 EU 10/2011, 2017/752 Verordnungsaktualisierung
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Verordnungsaktualisierung



ANWENDUNG

Lebensmittelindustrie
 Verpackungsindustrie

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 13-07-2018

Datum der letzten Änderung: 17-12-2018

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung

CODE

TYP

• Empfohlene Endverbindung

Weitere mögliche Verbindungsarten:

Weitere Informationen zu den CHIORINO-Verbindungs-systemen finden Sie auf unseren allgemeinen Katalog.


• Endverbindungsparameter

Heizpresse


Parameter		
Temperatur der Heizplatte oben		°C
Temperatur der Heizplatte unten		°C
Temperatur des Fühlers		°C
Heizzeit		min.
Druck		bar
Folie		
Kleber		

Warnungen für Presseneinstellung:

1. Zur Prüfung der effektiven Temperatur auf der Innenseite des Bandes wird das Thermometer "KM330" verwendet. Einlegen des Fühlers nach Zeichnung.
2. Entnahme des Bandes aus der Presse erst nach Beendigung des Kühlprozesses.
3. Die bestmögliche Verbindungsqualität wird nur unter Verwendung der in der Tabelle aufgeführten Verbindungsparameter erreicht. Eine regelmäßige Überprüfung der Thermostate auf einwandfreie Funktion wird empfohlen.

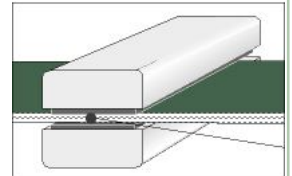

• Schema Pressen-Aufbau

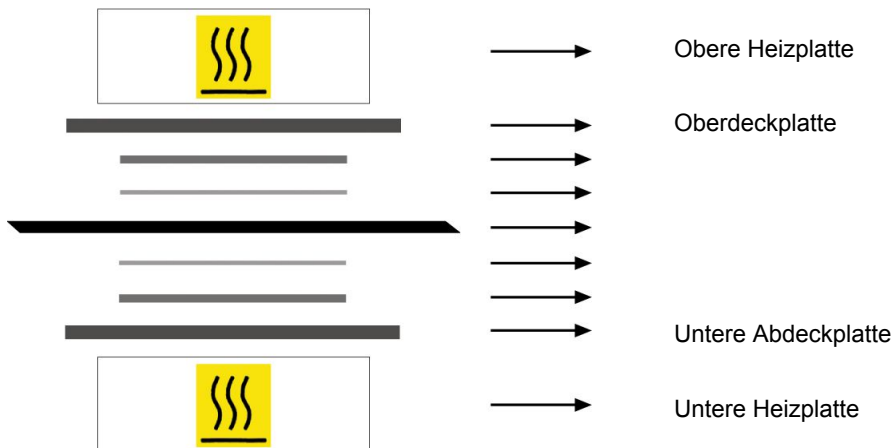

• Anmerkungen

Ausgabe:

Datum der letzten Änderung:

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.